



HERRINGBONE

Инструкция по укладке

ALSAFLOOR COLLECTION



by

ALSAPAN
Furniture, Flooring, Worktops



1/ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ...

Откройте сайт по адресу:
<http://www.alsapan.com>, выберете английский язык, далее Flooring, Alsafloor Collections, Simulations tools, далее выбираете декор и тип укладки HERRINGBONE, указываете размер помещения.

Калькулятор покажет вам:

- необходимое количество левых и правых планок.
- сколько стартовых треугольников надо подготовить
- размеры угловых треугольников «А» и «В»


Необходимый инструмент:

- Молоток
- Рулетка
- Карандаш
- Подбивочный блок
- Клинья 8 мм
- Угломер
- Электро лобзик

Укладку данного ламината должны производить только профессиональные монтажники!

Схема:


Разместите треугольники Т.
Отмерьте основание DC
треугольника А.
Отмерьте основание EF
треугольника В.

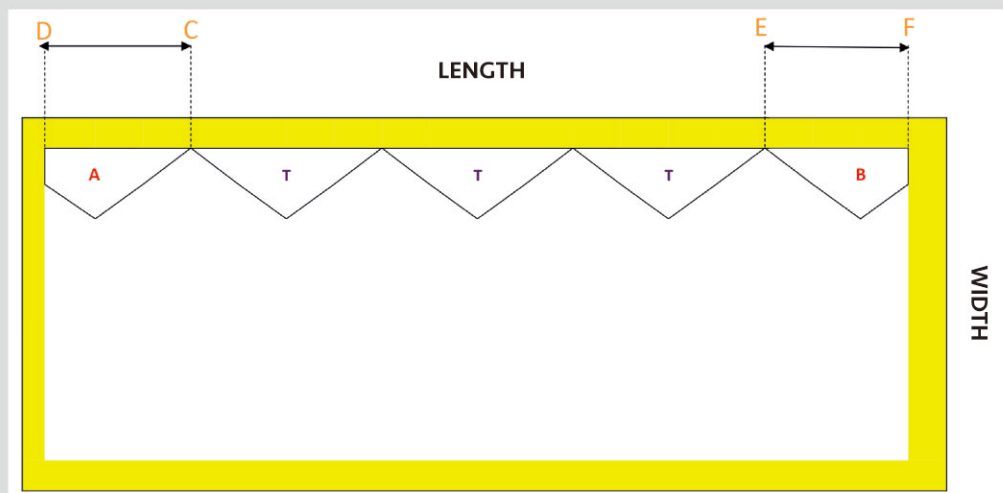

2/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ «Т»

а/ Сборка треугольников


Соберите необходимое количество центральных треугольников и два треугольника «А» и «В».
Возьмите 3 правых планки (droit) и 2 левых планки (gauche)

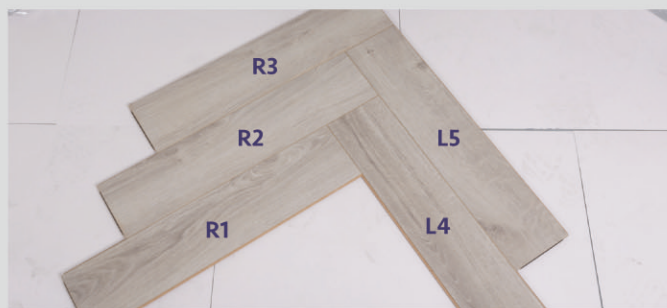

б/ Начертите линию отреза ВА, см. рисунок.

Наш совет:

- для облегчения последующей сборки, пометьте каждую планку с обратной стороны
- пилите каждую планку отдельно

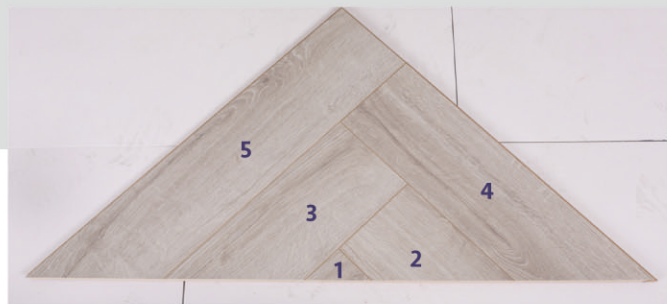

3/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГЛОВЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ «А» и «В»

а/ Треугольник «А»: начертите линию отреза DG.

Отмерьте расстояние CD, рассчитанное калькулятором на сайте
Используя угольник, начертите линию отреза DG



б/ Треугольник «В»: начертите линию отреза FG.

Отмерьте расстояние EF, рассчитанное калькулятором на сайте
Используя угольник, начертите линию отреза FG



4/ УСТАНОВКА ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Начинайте с установки треугольника «А», соблюдайте необходимый отступ от стен по периметру.



5/ ПРОДОЛЖЕНИЕ УКЛАДКИ: ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПЛАНОК

а/ Укладываем Левые планки

Линия отреза планки L1



Порядок нанесения линии отреза для планки L1

1



2



3



4



6/ Укладываем Правые планки

Линия отреза планки R1 - повторяем те же действия как для планки L1




6/ ПРОДОЛЖАЕМ УКЛАДКУ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ



ПОРЯДОК РАЗБОРКИ

Используйте специальную скобу для разборки замка 5G

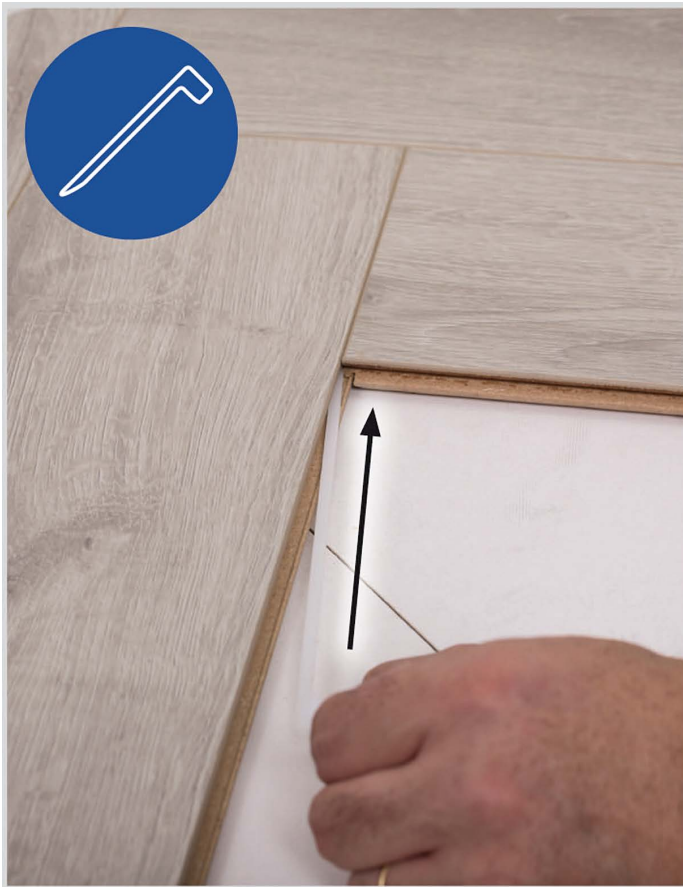

2

TECHNICS

Thickness	12 mm
Profile and assembly	5G®
Panel	HDF - WP
Class of use	23/33
Bevels	4 Bevels
Abrasion resistance	AC6
Logistics	Dimensions : 640 * 143 mm 1 kit = 13 boards = 1,19 sqm
	sqm/pallet = 71,4 sqm 1 pallet = 60 kits
	Weight per kit = 12,20 kg
Weight pallet	732 kg
Warranty	35 years
Range of patterns	7
Reaction to fire	CFL S1
Formaldehyde content	E1

Class of use



Alsace



*Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)