


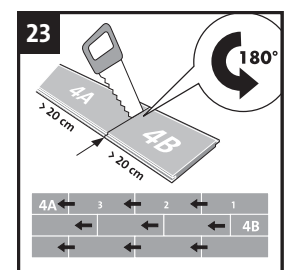
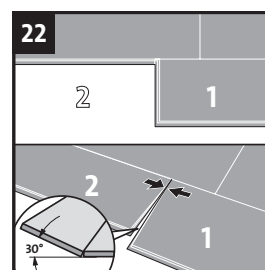
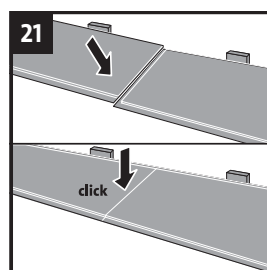
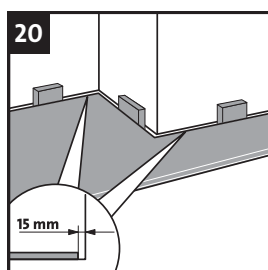
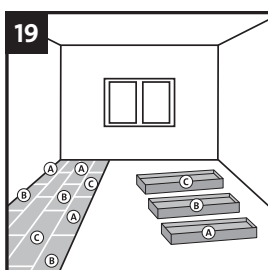
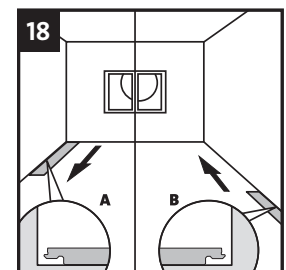
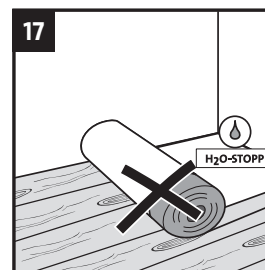
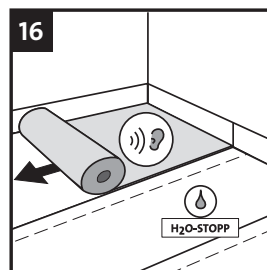
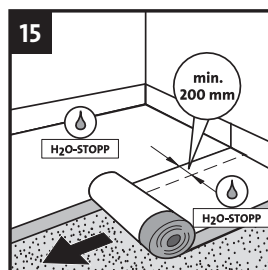
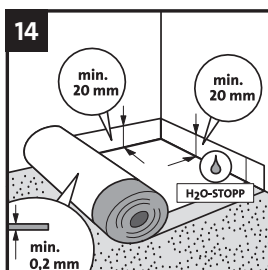
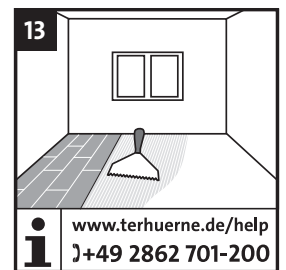
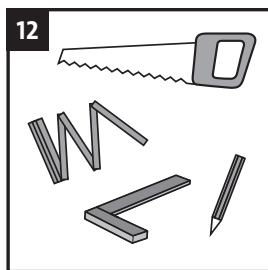
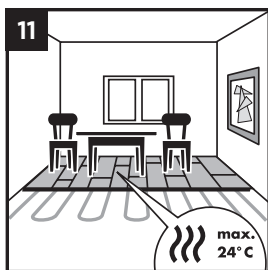
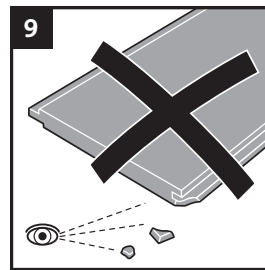
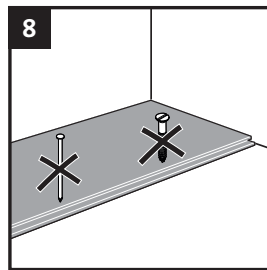
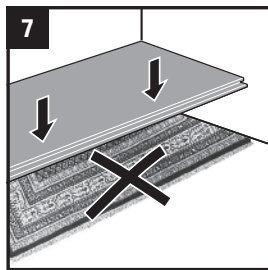
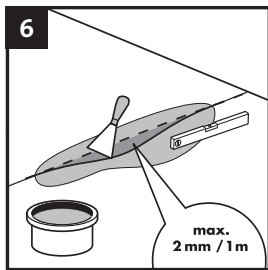
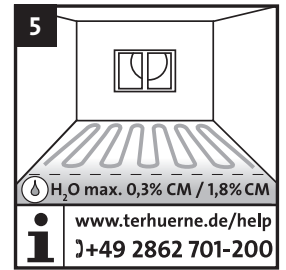
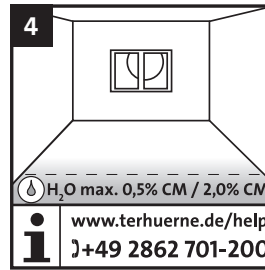
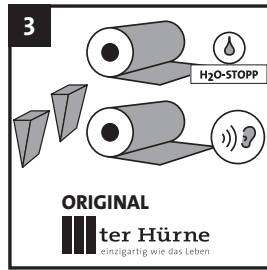
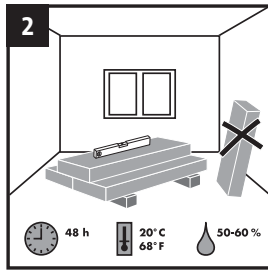
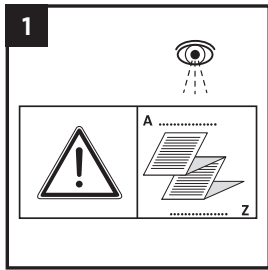
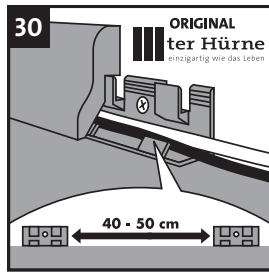
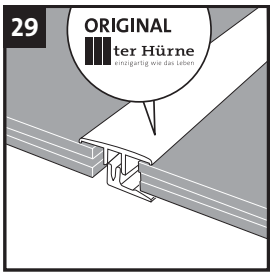
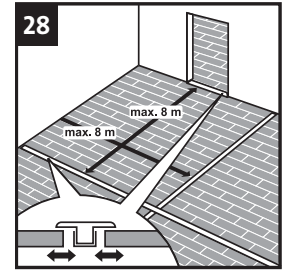
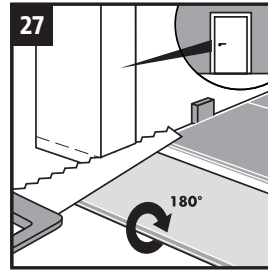
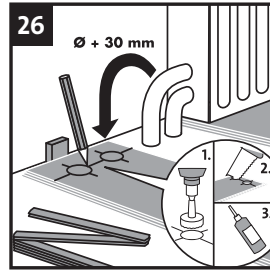
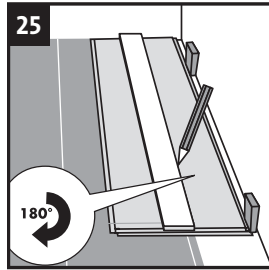


Инструкция по укладке паркетной доски ter Hürne бесклеевым способом





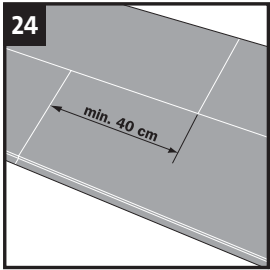


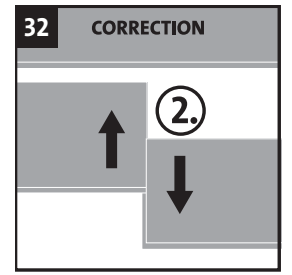

Демонтаж паркетной доски

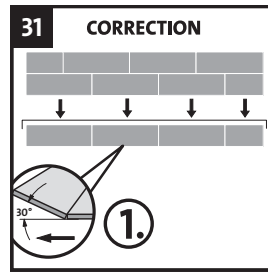

Советы по уходу за паркетной доской

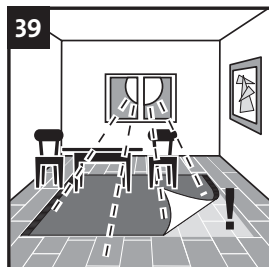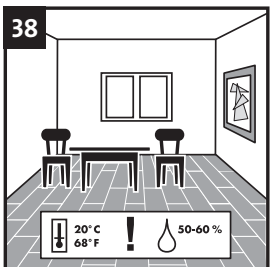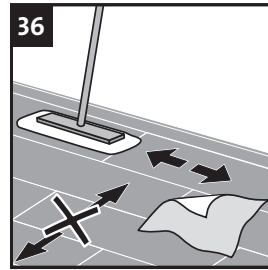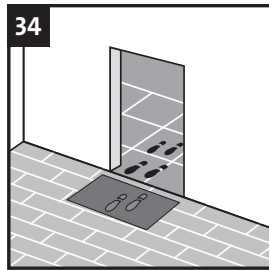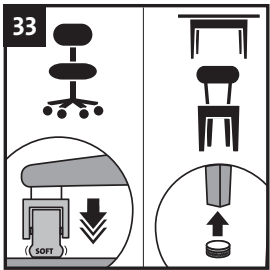

ВНИМАНИЕ!

Первую влажную чистку можно проводить не ранее, чем через 3 недели!

Руководство по укладке „плавающим” способом – Укладка паркетной доски по технологии CLICKitEASY

- 1) Перед укладкой покрытия необходимо полностью прочесть эту инструкцию по укладке.
 - 2) Пакеты с покрытием перед укладкой выдерживать 48 часов при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50-60% в горизонтальном положении в центре помещения, в котором будет осуществляться укладка.
 - 3) Во время укладки использовать оригинальные аксессуары ter Hürne.
 - 4) Пол без водяного отопления: Перед укладкой покрытия специалист по укладке должен замерять влажность (СМ) и составлять протокол измерений. У полов из гипсовой стяжки остаточная влажность не должна превышать 0,5% СМ, у полов из цементной стяжки – не более 2,0% СМ.
 - 5) Пол с водяным отоплением: Перед укладкой покрытия специалист по укладке должен замерять влажность (СМ) и составлять протокол измерений. У полов из гипсовой стяжки остаточная влажность не должна превышать 0,3% СМ, у полов из цементной стяжки – не более 1,8% СМ.
 - 6) Неровности основания, превышающие 2 мм на метр, выравнять с помощью выравнивающего состава.
 - 7) Укладка на текстильные основания, например, на ковровые покрытия, не допускается.
 - 8) Крепление досок на шурупы или на гвозди не допускается.
 - 9) Перед укладкой необходимо проверять каждую плашку. Укладка плашек с видимыми повреждениями не допускается.
 - 10) Эти доски не предназначены для укладки в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах, саунах, туалетах и т.д.)
 - 11) Температура поверхности не должна превышать 24°C.
 - 12) Необходимые инструменты.
 - 13) Инструкцию по приклеиванию по всей площади поверхности можно скачать в Интернете либо заказать в компании ter Hürne.
- ### Укладка паркетной доски по технологии CLICKitEASY
- 14) При работе с основаниями на минеральной основе необходимо использовать пароизоляцию (полиэтиленовая пленка > аксессуар ter Hürne). Толщина слоя пароизоляции должна быть не менее 0,2 мм. При укладке выводить ее у примыкающих стен на высоту не менее 20 мм.
 - 15) При выстилании полотна пароизоляции укладывать с нахлестом примыкающих полотен не менее 20 см и (при необходимости в соответствии с инструкциями к изделию) склеить.
 - 16) Уложить звукоизоляцию (аксессуары ter Hürne).
 - 17) На деревянные основания пароизоляцию (ПЭ-пленку) не укладывать.
 - 18) Укладку плашек начинать справа налево. При этом сторона гребня должна быть направлена к стене.
 - 19) Плашки вынимать из разных коробок попеременно, чтобы получить гармоничный рисунок при укладке.
 - 20) Первый ряд плашек: До всех стен и жестких предметов и конструкций соблюдать расстояние 15 мм. При этом для фиксации использовать распорные клинья (аксессуары ter Hürne). После укладки их необходимо снова убрать.

21) Приставить верхнюю кромку прямо к доске и надавить на нее, чтобы зафиксировать ее до щелчка.

22) Начиная со второго ряда плашек: сначала приставить продольную сторону укладываемой плашки под углом 30° к пазовой стороне уложенной плашки. Повернуть ее в профиль и придвинуть плашку под углом к верхней кромке. Затем слегка надавить на плашку, чтобы зафиксировать ее до слышимого щелчка.

23) В конце ряда: Повернуть плашку, которую необходимо отрезать, на 180° и нанести разметку для разреза. Для укладки отрезанные части плашки должны иметь длину не менее 20 см.

24) Расстояние между соседними стыками торцевых частей должно составлять не менее 40 см.

25) Последний ряд плашек: Повернуть плашку, которую необходимо отрезать, на 180° и нанести разметку для разреза.

26) Отопительные приборы: К диаметру трубы прибавить 30 мм и нанести разметку для резания. Высверлить отверстия и разделить доски по центру высверленных отверстий. В месте разреза уложенные плашки склеить небольшим количеством клея.

27) Двери: Нанести разметку для резания с помощью обточенной плашки. Подогнать дверную коробку соответствующим образом.

28) При протяженности более 8 метров в области дверей и в переходах между помещениями закладывать компенсационный зазор.

29) Компенсационные зазоры закрывать с помощью подходящей профильной рейки (аксессуары ter Hürne).

30) Монтаж креплений для плинтусов выполнять на расстоянии примерно 40-50 см (аксессуары ter Hürne).

Демонтаж паркетной доски по технологии CLICKitEASY

31) Весь ряд досок согнуть под углом 30°. Затем отсоединить ряд досок от уложенной поверхности.

32) Отсоединить отдельные плашки, встречно и равномерно надавливая на них со стороны верхней кромки.

Инструкции по уходу за паркетной доской

33) Сразу после укладки все подвижные предметы мебели снабдить войлочными накладками (аксессуары ter Hürne). Использовать только мягкие ролики для офисных кресел (тип W).

34) Во входных зонах укладывать грязеулавливающие коврики.

35) Мыть и очищать покрытия только с помощью тщательно выжатой и слегка влажной ткани.

36) Вытирать плашки только в продольном направлении.

37) Использовать средства для чистки и ухода из ассортимента аксессуаров ter Hürne. При их использовании соблюдать инструкции на этикетке изделия.

38) Следить за поддержанием постоянного микроклимата в помещении: 20°C и относительной влажности воздуха 50-60%.

39) Под действием света через некоторое время цвет поверхностей, постоянно закрытых коврами, мебелью или другими предметами, может отличаться от цвета остального покрытия.

40) Первую влажную чистку поверхностей, обработанных натуральным маслом, можно выполнять только через 3 недели.